

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ИЗДЕЛИЕ: Стойка метална за TV, LED, LCD или PLAZMA телевизор.
С регулиране на ъгъла по вертикала +/- 15°.

МОДЕЛ: TTS-P213N

СПЕЦИФИКАЦИИ:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. ТЕГЛО НА СТОЙКАТА: | 3.0 кг. |
| 2. TV, LED, LCD или PLAZMA монитор с диагонал: | 30 до 63 “ (инча) |
| 3. Покривани VESA стандарти за захват: | до 600 x 400 мм |
| 4. Максимален товар: | до 50 кг. |
| 5. Минимална дистанция от стената: | 70мм |

НАСТОЯЩАТА ИНСТРУКЦИЯ Е САМО ПРИМЕРНА ТЪЙ КАТО, МОНТАЖА ЗАВИСИ ОТ МАТЕРИАЛА ОТ КОЙТО Е ИЗРАБОТЕНА СТЕНАТА И ИЗДЕЛИЕТО КОЕТО ЩЕ СЕ ЗАКРЕПВА.


Вносителят не носи отговорност за повреди или наранявания причинени от изделието в следствие от неправилен монтаж, претоварване и неправилна употреба на изделието. Включената окомплектовка за монтаж е примерна и е подходяща само за някои видове стени. Ако не сте сигурни в надеждността на закрепващите елементи спрямо материала на стената на която ще се закрепва стойката се консултирайте със специалист и си осигурете подходящите за целта материали и пробивна техника.

ОКОМПЛЕКТОВКА:

Номер	Описание / картинка	Спецификация	Количество
1		Планка за стена	x 1
2		Рамо	x 2
3		Заклучваща планка	x 1
A		ВИНТ М 6.3x40 мм	x 6
B		ДЮБЕЛ - M10	x 6
C		Болт М8 x 16 мм	x 4
D		Болт М6 x 20 мм	x 4
E		ШАЙБА Ø8 мм	x 4
F		ШАЙБА Ø 6 x 16 мм	x 4
G		Пластмасова Дистанционна втулка Ø6 мм	x 4
H		Нивелир	x1

ИНСТАЛАЦИЯ:


1

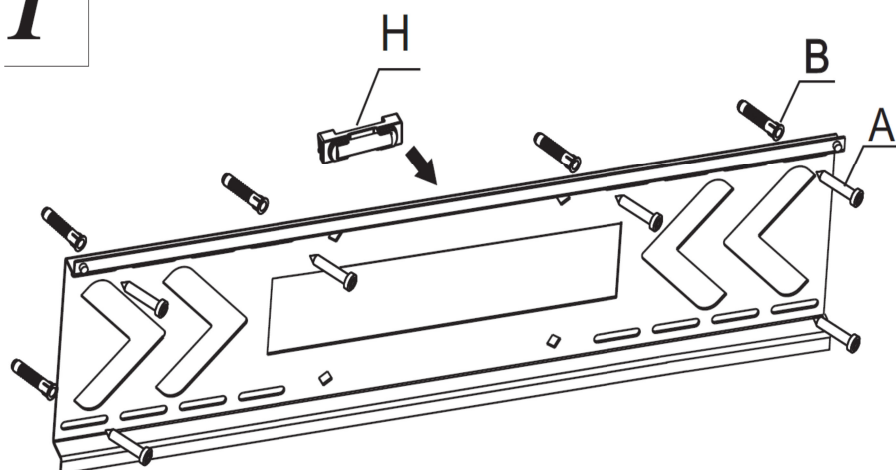

1.Използвайте нивелира от комплекта (**поз.Н**) за да подравните стойката по хоризонтала. Спазвайте указаните горна и долна част на стойката.

Отбележете и Пробийте шест отвора с подходящото за целта свредло и пробивен инструмент. Пъхнете в направените дупки пластмасовите дюбели (**поз.В**) от комплекта или други подходящи такива, сложете планката до стената и фиксирайте стойката с болтовете (**поз.А**)

2. Фиксирайте двете рамена към телевизора с подходящите за целта болтове позиции (С) или (D). Според избраните винтове използвайте шайби (Е) или (F). Ако има нужда използвайте пластмасовите дистанционни втулки (поз. G)

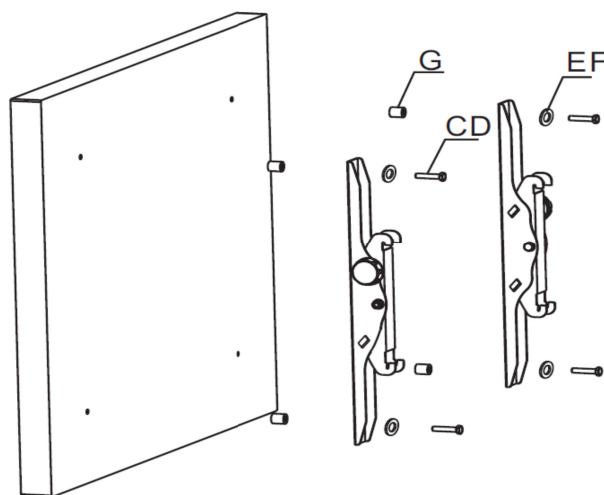

Внимателно спуснете стойката и наместете рамената така че, да се заключат (закрепят) надеждно към стенната планка и промушете фиксиращата шина (**3**).

